


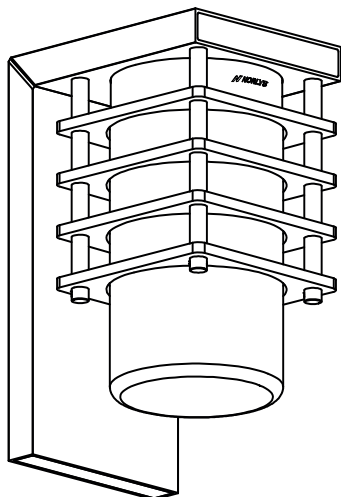
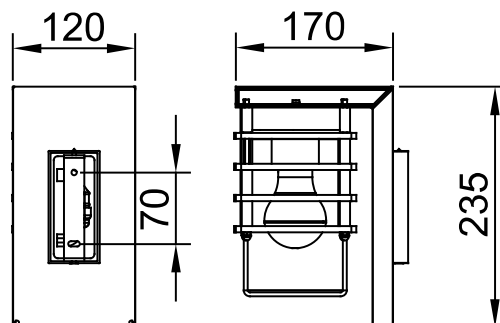




TORP




1




2




3

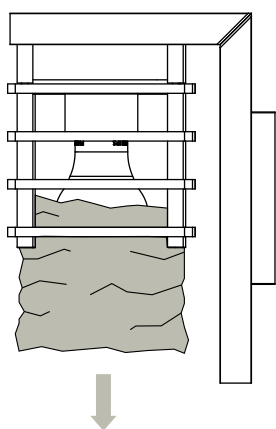


4a

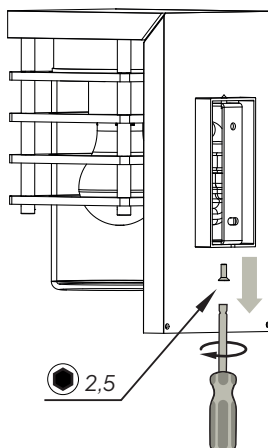


4b

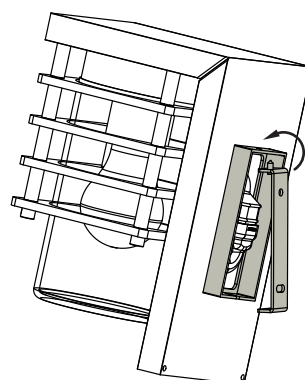


5




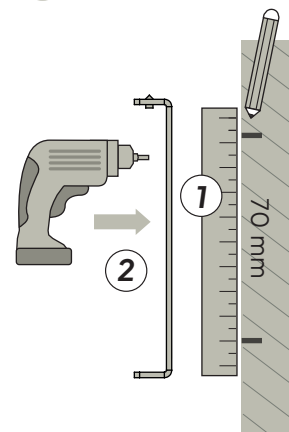


6

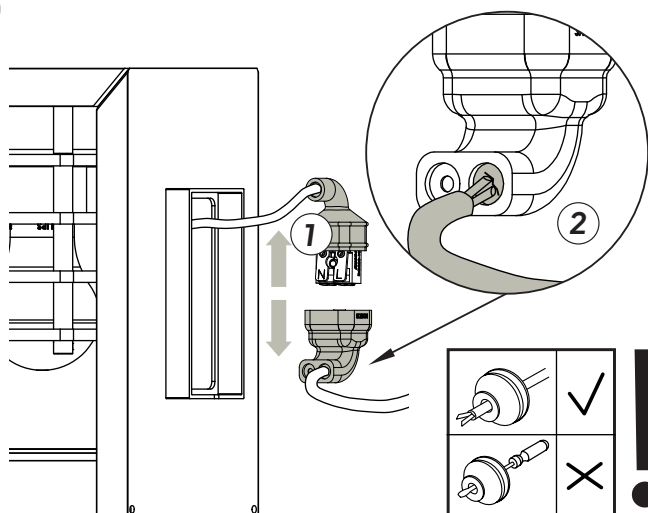


7

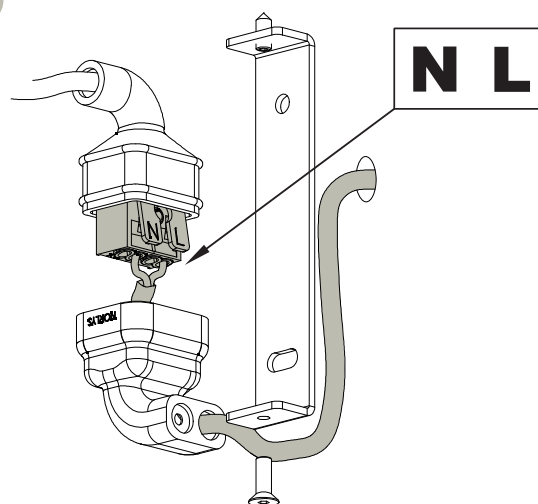


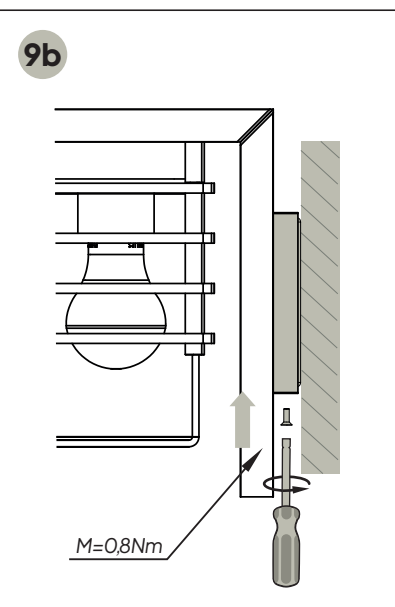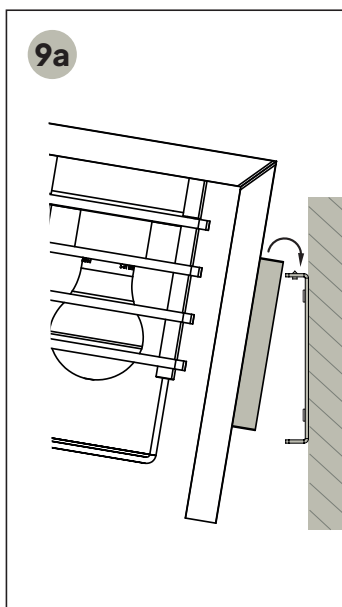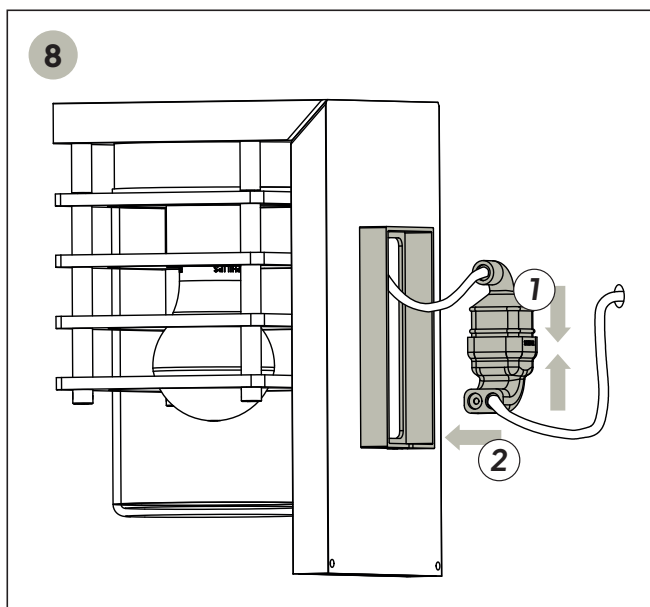


- ENG** Screw/unscrew the component.
NOR Skru/skru løs komponenten.
SWE Skruva fast/skruva loss komponenten.
DE Schrauben Sie das Bauteil an oder ab.
FR Visser/dévisser le composant.
PL Wkręcić/wykręcić element.



- ENG** The kit does not include ground mounting pins.
NOR Settet inkluderer ikke festepinner til bakken.
SWE Satsen innehåller inte markmonerings kit.
DE Kein Schraubensatz im Lieferumfang enthalten.
FR Livré sans visserie.
PL Zestaw nie zawiera kołków mocujących.




- ENG** Measure the appropriate distance.
NOR Mål den aktuelle avstanden.
SWE Mät det lämpliga avståndet.
DE Messen Sie den entsprechenden Abstand.
FR Mesurer la distance appropriée.
PL Odmierzyć odpowiednią odległość.



- ENG** Fix the element to the substrate.
NOR Fest elementet til underlaget.
SWE Fäst elementet på underlaget.
DE Befestigen Sie das Element auf dem Untergrund.
FR Fixer l'élément sur son support.
PL Przymocować element do podłoża.




- ENG** Turn off the power before replacing the light source.
NOR Skru av strømmen før skifte av lyskilde.
SWE Stäng av strømmen innan montering för byte av ljuskälla.
DE Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lichtquelle austauschen.
FR Éteindre le courant avant de remplacer la source lumineuse.
PL Przed wymianą źródła światła należy wyłączyć zasilanie.




- ENG** Replaceable light source.
NOR Utskiftbar lyskilde.
SWE Utbyttbar ljuskälla.
DE Auswechselbare Lichtquelle.
FR Source lumineuse interchangeable.
PL Wymienne źródło światła.



- ENG** The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent, or a similar qualified person.
NOR Installasjon skal utføres av en autorisert installatør/fagmann.
SWE All installation skall utföras av auktoriserad elinstallatör.
DE Die Montage und der Austausch der in dieser Leuchte enthaltenen Lichtquelle dürfen nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer gleich qualifizierten Person ausgeführt werden. Bitte lokale Bestimmungen beachten!
FR Le montage et le remplacement de la source lumineuse du luminaire doit être fait uniquement par le fabricant, un agent de maintenance ou une personne ayant des qualifications similaires. Merci de respecter la réglementation nationale.
PL Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.



- ENG** Replace any cracked protective screen.
NOR Sprukket glass må skiftes.
SWE Sprucket glas måste bytas.
DE Ersetzen Sie einen beschädigten Schutzschirm.
FR Remplacer les écrans de protection fissurés.
PL Wymienić każdy pęknięty ekran ochronny.



- ENG** Only pierce NORLYS gasket with the installation cable of 7-10,5mm diameter. Damage caused by tools will lead to IP degradation. Wrong installation leads to loss of warranty.
NOR Gjennombor NORLYS-pakning med installasjonskabel $\varnothing$ 7-10,5 mm diameter. Skader forårsaket av verktøy vil føre til IP-nedbrytning. Feil installasjon fører til tap av garanti.
SWE Använd endast 7-10,5mm $\varnothing$ kabel för genomträngning av packningar. Skador orsakade av andra typer av verktyg kan sänka IP-klassning på armaturen. Felaktig installation kan orsaka garantiförlust.
DE Nur NORLYS Dichtung mit dem Installationskabel eines Durchmessers von 7-10,5mm durchstechen. Beschädigung durch Werkzeuge führt zu IP Verminderung und Garantieverlust.
FR Percez seulement le joint NORLYS avec le câble d'installation d'un diamètre de 7 à 10,5 mm. Les dommages causés par des outils entraîneront une dégradation de l'IP et la perte de garantie!
PL Uszczelkę NORLYS $\varnothing$ 7-10,5mm przebijać tylko przewodem instalacyjnym. Przebicie innymi narzędziami powoduje utratę szczelności IP oraz utratę gwarancji.

